

TUCSON



N9MS1-J4000

인포테인먼트 시스템 상담(카오디오): 1588-7278

고객 카드

현대모비스 제품을 구입해 주셔서 대단히 감사합니다.

성 명	전화번호
제 품 명	모 델 명
주 소	

보증내용

1. 제품을 구입하신 날로부터 품질 보증 기간 내에 정상적으로 사용하신 상태에서 고장이 발생한 경우에는 무상으로 수리해 드립니다.
2. 다음의 고장 발생 경우에는 기술료와 부품비를 실비로 받습니다.
 - 고객의 취급 부주의로 인한 고장 발생 시
 - 천재지변(화재, 지진, 수해, 낙뢰 등)으로 인한 고장 발생 시
 - 사용전원의 이상으로 인한 고장 발생 시
 - 접속기기의 불량으로 인한 고장 발생 시
 - 현대모비스 서비스 센터 기사 또는 서비스 지정점의 수리기사가 아닌 자가 제품을 수리, 개조하여 고장 발생 시
 - 고객 카드를 분실했을 경우
3. 본 제품의 수리용 부품 보유기간은 8년입니다.
 - 수리용 부품 보유기간은 제품단종일로부터 산정됩니다.
4. 보증에서 제외되는 사항은 차량보증서에 기재되어 있는 부분을 참조하십시오.

상담안내

- 현대모비스 제품 구입 시 구입방법, 제품가격, 제품안내 등 문의사항이 있을 경우
- 애프터 서비스 지정점이나 대리점에 의뢰하여도 신속히 처리되지 않았을 경우
- 기타 불편한 사항이 있을 경우

소비자 피해 보상 기준

본 제품의 소비자 피해에 대한 보상은 공정거래위원회 한국소비자원 피해보상규정에 따릅니다.

고객 상담실 전화번호

※ A/S, 고객상담 및 불만신고 전화 : ☎ 1588-7278

HYUNDAI
MOBIS

본 책자 내용의 일부 혹은 전체를 사전 서면동의 없이 무단으로 인쇄, 복사, 기록 등의 방법을 이용하여, 어떠한 형태로도 복제, 재생, 배포하는 것을 금합니다.

이 설명서에 포함된 기능 및 서비스는 성능 개선을 위해 사전 고지 없이 변경될 수 있습니다. 변경된 정보는 현대자동차 홈페이지(<http://www.hyundai.com>)에서 제공되는 사용설명서의 최신 버전에서 확인하세요.

이 설명서에 포함된 기능 및 서비스는 실제 차량의 기능이나 성능과 차이가 있을 수 있습니다. 차량에 대한 정확한 정보는 차량의 취급설명서, 카탈로그 등을 통해 확인하세요.

차량 내부의 온도가 높을 경우, 창문을 열어 환기를 시킨 후 인포테인먼트 시스템을 사용하세요.

제공되는 사용 정보



인포테인먼트 시스템 사용설명서(책자)

각 부분의 이름과 기능 설명을 포함해 시스템을 사용하는 데 필요한 기본적인 정보를 담고 있습니다. 안전하고 올바르게 사용할 수 있도록 시스템을 조작하기 전에 반드시 읽어 주세요.



인포테인먼트 시스템 사용설명서(PDF)

PC 또는 모바일 기기에서 사용할 수 있는 문서입니다. 현대자동차 홈페이지(<http://www.hyundai.com>)에서 사용설명서 파일을 다운로드하세요.

이 설명서에서 사용하는 기호



경고

사용자 안전과 관련되는 매우 중요한 정보입니다. 따르지 않으면 사용자가 크게 다칠 수 있습니다.



주의

사용자 안전과 관련되는 중요한 정보입니다. 따르지 않으면 사용자의 경미한 부상, 또는 차량의 손상이나 고장으로 연결될 수 있습니다.



참고

편리한 사용을 위해 알아 두면 도움이 되는 정보입니다.

*사양 적용 시

선택 또는 미장착 사양을 표시합니다.

본 사용설명서에는 모든 트림 모델 및 선택 사양을 포함하여 설명하고 있습니다. 따라서 고객님의 차량에 장착되지 않은 사양이 설명될 수 있습니다.

안전을 위한 경고 사항

반드시 지켜 주세요. 따르지 않으면 중대한 상해, 사고로 연결될 수 있습니다.

⚠ 주행 관련

운전 중에는 화면 주시를 자제하세요.

- 전방 주시 소홀로 교통 사고의 원인이 될 수 있습니다.
- 여러 단계의 화면 조작이나 버튼 조작이 필요한 기능을 사용할 때는 반드시 정차하세요.

휴대 전화는 정차한 후에 사용하세요.

- 운전 중 휴대 전화를 사용하면 주의가 분산되어 교통 사고의 원인이 될 수 있습니다.
- 필요한 경우에만 블루투스 핸즈프리 기능을 사용해 통화하고 통화 시간을 최소화하세요.

음량은 외부 소리를 들을 수 있는 수준으로 설정하세요.

- 외부 소리가 들리지 않는 상태로 운전하면 교통 사고의 원인이 될 수 있습니다.
- 음량을 크게 설정한 채로 장시간 운전하면 청력이 손상될 수 있습니다.

⚠ 시스템 취급 관련

시스템을 임의로 분해하거나 개조하지 마세요.

- 사고, 화재, 감전의 원인이 됩니다.

시스템 내부에 물이나 이물질이 들어가지 않도록 주의하세요.

- 발연, 발화, 고장의 원인이 됩니다.

화면이 보이지 않거나 소리가 나지 않는 등 시스템이 고장 난 경우 사용을 중단하세요.

- 고장 난 상태로 계속 사용하면 화재, 감전, 치명적인 고장의 원인이 됩니다.

📖 참고

시스템에 이상이 생기면 자사 서비스 센터 또는 서비스 협력점에 연락해 조치를 받으세요.

안전을 위한 주의 사항

반드시 지켜 주세요. 따르지 않으면 가벼운 상해, 기기의 손상을 초래할 수 있습니다.

⚠ 시스템 사용 관련

차량의 시동을 건 상태로 시스템을 사용하세요.

- 시동을 끈 상태로 장시간 시스템을 사용하면 배터리가 방전될 수 있습니다.

당사의 승인을 받지 않은 애프터마켓 제품을 임의로 장착하지 마세요.

- 서비스 이용 시 시스템에 오류가 발생할 수 있습니다.
- 미승인 애프터마켓 제품 장착으로 인한 차량 이상에 대해서는 보증을 받을 수 없습니다.

⚠ 시스템 취급 관련

시스템에 무리한 충격을 가하지 마세요.

- 화면에 무리한 압력을 가하면 액정 패널이나 터치 패널이 손상될 수 있습니다.

화면이나 버튼 패널을 청소할 때에는 차량의 시동을 먼저 끈 후 마르고 부드러운 천으로 닦으세요.

- 거칠거나 딱딱한 천 또는 화학 성유를 사용하거나 유기용제(알코올, 벤젠, 시너 등) 및 방향제 등으로 닦으면 패널 표면이 긁히거나 화학적 반응에 의해 손상될 수 있습니다.

에어컨 통풍구에 방향제를 부착하면 흘러나온 방향제로 인해 표면이 변형될 수 있으므로 주의하세요.

📖 참고

시스템에 이상이 생기면 자사 서비스 센터 또는 서비스 협력점에 연락해 조치를 받으세요.

목차

1 시스템 살펴보기

각 부분의 이름과 기능	4
조작 패널	4
스티어링 휠 리모컨	6
시스템 켜기 및 끄기	7
화면 끄기 및 다시 켜기	7
기본 조작 방법 알아보기	8
항목 선택하기	8
설정 값 변경하기	8

2 라디오

라디오 실행하기	9
라디오 모드 변경하기	10
스캔 기능 활용하기	10
방송 채널 검색하기	10
방송 채널 저장하기	11
현재 채널 저장하기	11
자동 저장 기능 사용하기	11
저장된 채널 듣기	11

3 미디어 플레이어

미디어 플레이어 사용하기	12
USB 모드 사용하기	13

4 블루투스

블루투스 기기 연결하기	16
기기 등록하기	16
등록된 기기 연결하기	17
연결된 기기 해제하기	18
등록된 기기 삭제하기	18
블루투스 오디오 사용하기	18
블루투스 전화 사용하기	20
전화 걸기	21
전화 받기	24
통화 중 기능 사용하기	25


5 이상이 생기면

해결 방법	26
소리 관련	26
USB 재생 관련	27
블루투스 연결 관련	28
시스템 작동 관련	28

6 부록

시스템 상태 표시 아이콘	29
FAQ	30
제품 사양	32

각 부분의 이름과 기능

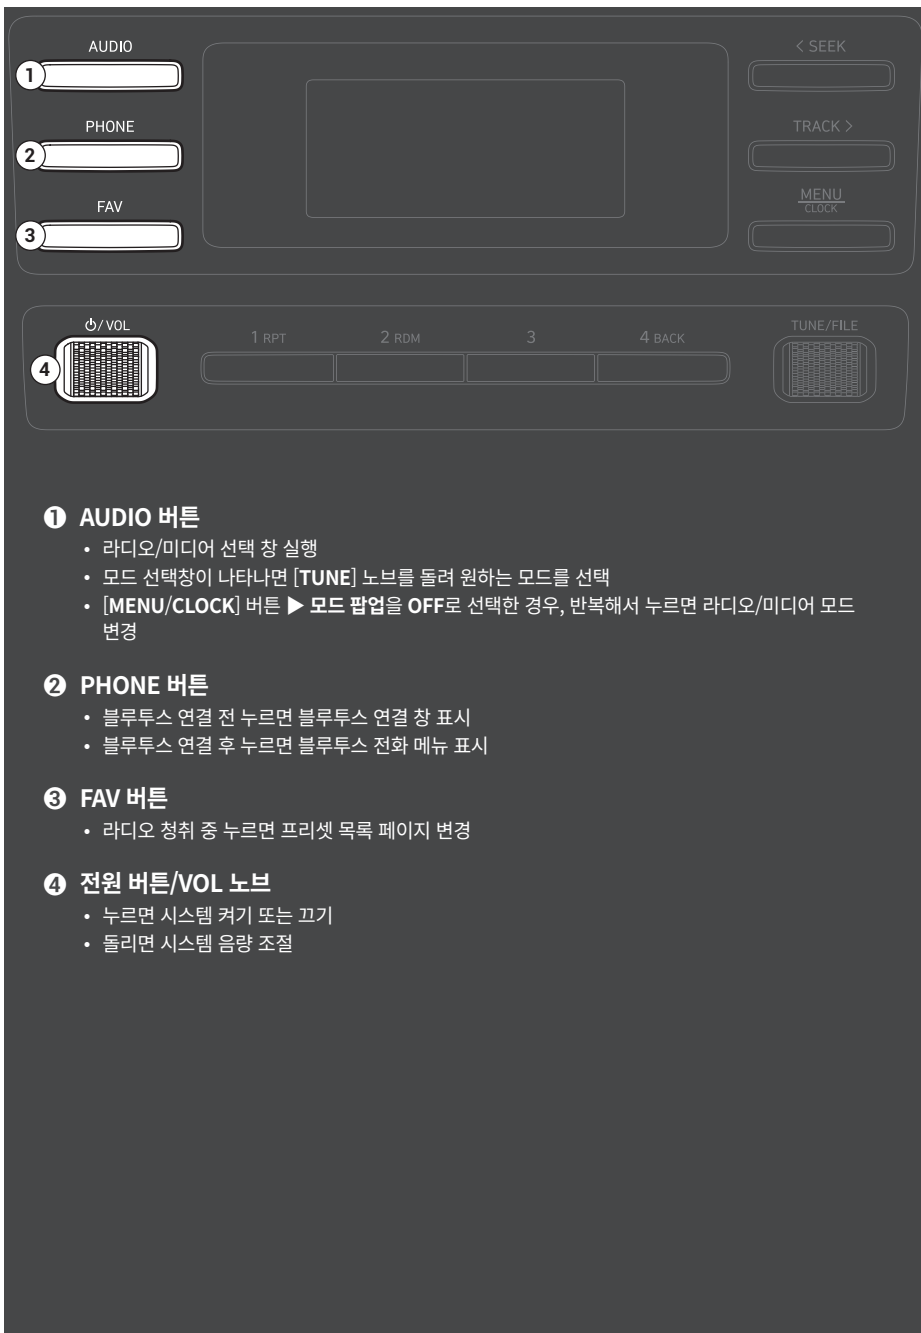

① AUDIO 버튼

- 라디오/미디어 선택 창 실행
- 모드 선택창이 나타나면 [TUNE] 노브를 돌려 원하는 모드를 선택
- [MENU/CLOCK] 버튼 ▶ 모드 팝업을 OFF로 선택한 경우, 반복해서 누르면 라디오/미디어 모드 변경

② PHONE 버튼

- 블루투스 연결 전 누르면 블루투스 연결 창 표시
- 블루투스 연결 후 누르면 블루투스 전화 메뉴 표시


③ FAV 버튼

- 라디오 청취 중 누르면 프리셋 목록 페이지 변경


④ 전원 버튼/VOL 노브

- 누르면 시스템 켜기 또는 끄기
- 돌리면 시스템 음량 조절

참고: 시스템의 형상과 배열은 차종 및 사양에 따라 다를 수 있습니다.

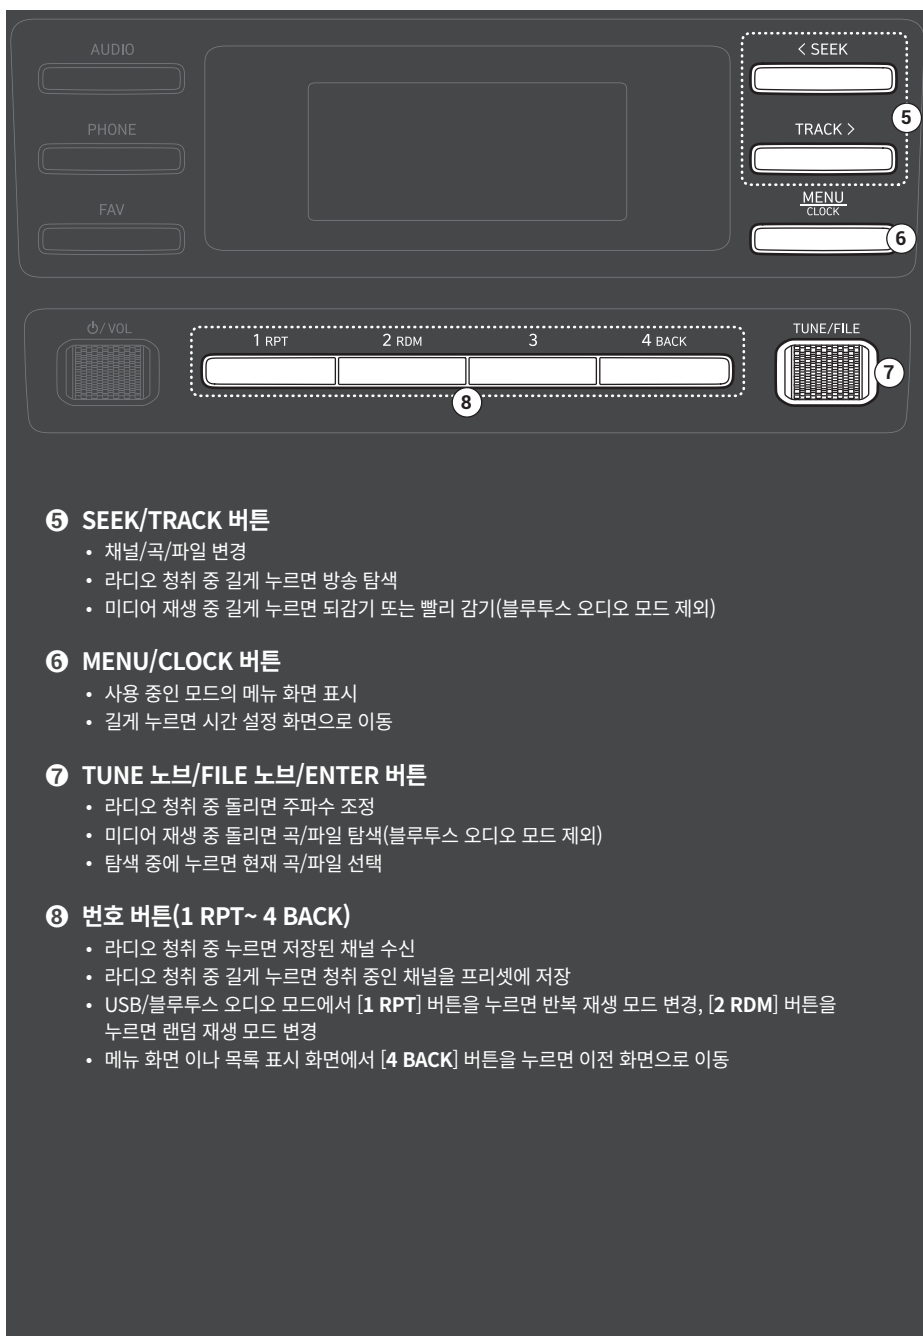

참고: 시스템의 형상과 배열은 차종 및 사양에 따라 다를 수 있습니다.

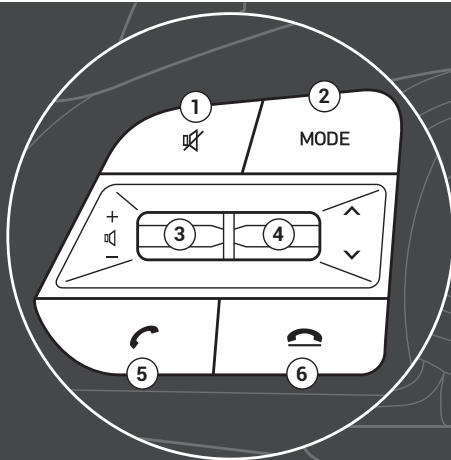

❶ MUTE 버튼(🔇)

- 누르면 음소거 실행 또는 해제
- 통화 중에 누르면 마이크 음소거 실행 또는 해제
- 미디어 재생 중 누르면 일시 정지 또는 다시 시작

❷ MODE 버튼

- 반복해서 누르면 라디오/미디어 모드 변경
- 길게 누르면 시스템 켜기 또는 끄기

❸ 음량 레버(🔊+/🔊-)

- 위나 아래로 밀면 음량 조절

❹ 이동 레버(⤴/⤵)

- 채널/곡/파일 변경
- 라디오 청취 중 밀면 저장된 이전/다음 채널 수신
- 라디오 청취 중 길게 밀면 방송 탐색
- 미디어 재생 중 길게 밀면 되감기 또는 빨리 감기 (블루투스 오디오 모드 제외)

❺ 통화 버튼(☎)

- 블루투스 연결 전 누르면 블루투스 연결 창 표시
- 블루투스 연결 후 누르면 최근 통화 목록 표시, 길게 누르면 최근 통화 번호로 재다이얼, 전화가 왔을 때 누르면 전화 받기
- 통화 중에 길게 누르면 시스템/휴대 전화 간 통화 전환


❻ 통화 종료 버튼(📞)

참고: 시스템의 형상과 배열은 차종 및 사양에 따라 다를 수 있습니다.

시스템 켜기 및 끄기

시스템을 켜려면 차량의 시동을 거세요.

- 차량 운행 중 시스템을 사용하지 않을 때에는 조작 패널에서 [ON] 버튼을 눌러 시스템을 끄세요. 시스템을 다시 사용하려면 [ON] 버튼을 다시 누르세요.

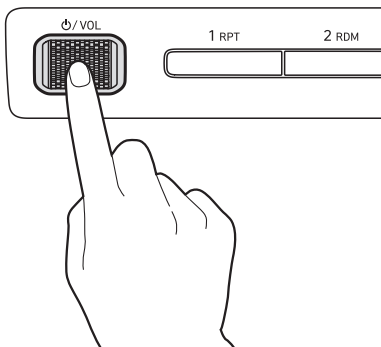

차량의 시동을 끈 후 일정 시간이 지나면 시스템이 자동으로 꺼지며, 운전석 문을 열면 시스템이 바로 꺼집니다.

- 차중이나 사양에 따라 시동을 끄면 시스템이 바로 꺼질 수 있습니다.
- 시동을 껐다가 다시 걸면 시동을 껐던 시점에 사용하던 모드와 설정으로 시스템이 켜집니다.

⚠ 경고

- 안전을 위해 주행 중에는 실행되지 않는 기능이 있습니다. 이런 기능들은 정차한 상태에서만 정상적으로 작동합니다. 정차한 후에 기능을 사용하세요.
- 화면이 보이지 않거나 소리가 나지 않는 등, 시스템이 고장 난 경우 사용을 중단하세요. 고장 난 상태로 계속 사용하면 화재, 감전, 치명적인 고장의 원인이 됩니다.

⚠ 주의

시동 스위치가 'ACC' 또는 'ON' 위치에 있을 때에도 시스템 전원을 켤 수 있지만, 시동을 걸지 않고 시스템을 장시간 사용하면 배터리가 방전될 수 있습니다. 시스템을 장시간 사용하려면 차량의 시동을 거세요.

화면 끄기 및 다시 켜기

눈부심을 방지하기 위해 시스템 전원은 켜진 상태로 유지하고 화면만 끌 수 있습니다.

1 조작 패널에서 [MENU/CLOCK]

버튼을 누르세요.

2 옵션 선택 창이 표시되면 [TUNE]

노브를 돌려 **화면 끄기**를 선택한 후 노브를 누르세요.

- 화면을 다시 켜려면 조작 패널 버튼 중 하나를 누르세요.


기본 조작 방법 알아보기

조작 패널의 번호 버튼과 [TUNE] 노브를 사용하여 시스템의 항목을 선택하거나 설정 값을 변경할 수 있습니다.

항목 선택하기


번호가 있는 항목

원하는 항목에 해당하는 번호 버튼을 누르세요.

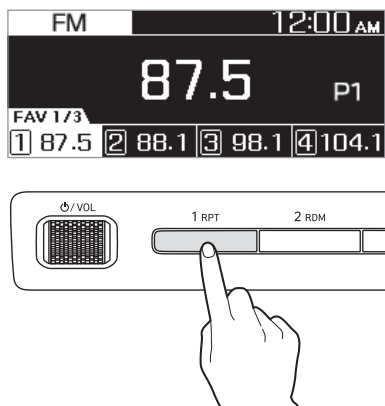


번호가 없는 항목

[TUNE] 노브를 돌려 원하는 항목을 선택한 후 노브를 누르세요.

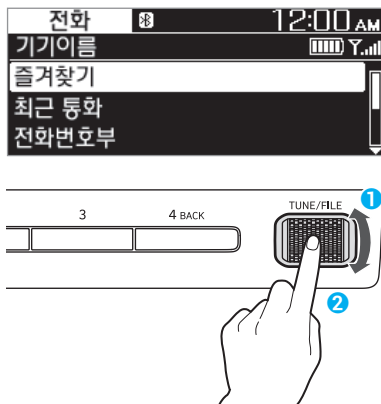

설정 값 변경하기


[TUNE] 노브를 돌려 값을 조절한 후 노브를 눌러 값을 저장하세요.

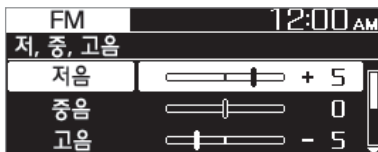

라디오

라디오 실행하기

- 1 조작 패널에서 [AUDIO] 버튼을 누르세요.
- 2 모드 선택창이 나타나면 [TUNE] 노브를 돌려 원하는 라디오 모드를 선택한 후 노브를 누르세요.

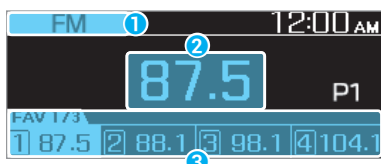

- 1 현재 선택된 라디오 모드
- 2 청취 중인 주파수
- 3 프리셋 목록

조작 패널에서 [MENU/CLOCK] 버튼을 누르면 다음과 같은 옵션을 선택할 수 있습니다.

- **자동 선곡:** 수신 상태가 좋은 방송 채널을 검색하여 자동으로 프리셋 목록에 저장합니다.
- **스캔:** 수신 가능한 모든 방송을 5초 동안 청취합니다.
- **사운드 설정:** 소리가 잘 들리는 위치, 음역대 별 출력 레벨 등 소리와 관련된 설정을 변경할 수 있습니다.
 - **전후, 좌우:** 차량 내에서 소리가 잘 들리는 위치를 선택할 수 있습니다. 전후 또는 좌우를 선택한 후 [TUNE] 노브를 돌려 위치를 조정하고 노브를 누르세요. 소리가 중앙에 집중되도록 맞추려면 **초기값**을 선택하세요.

- **저, 중, 고음:** 각 음역대의 출력 레벨을 조절할 수 있습니다.
- **차속 연동 음량:** 차량의 속도에 따라 음량을 자동으로 조절하도록 설정할 수 있습니다.
- **모드 팝업:** 조작 패널에서 [AUDIO] 버튼을 눌렀을 때 모드 선택창이 표시되도록 설정할 수 있습니다. **OFF**로 선택한 경우, 모드 선택창이 나타나지 않고 반복해서 누르면 라디오/미디어를 변경할 수 있습니다.
- **날짜/시간:** 시스템에 표시되는 날짜 및 시간을 변경할 수 있습니다.
 - **날짜 설정:** 시스템에 표시할 날짜를 설정할 수 있습니다.
 - **시간 설정:** 시스템에 표시할 시간을 설정할 수 있습니다.
 - **시간 표시 방식:** 시간을 12시간 방식으로 표시할지 24시간 방식으로 표시할지 선택할 수 있습니다.
 - **전원 OFF시 시계 표시:** 시스템의 전원을 껐을 때 화면에 시계가 표시되도록 설정할 수 있습니다.
- **언어/Language:** 시스템에서 사용하는 표시 언어를 변경할 수 있습니다.

참고

- 차종 및 사양에 따라 설정할 수 있는 항목이 다를 수 있습니다.
- 차량에 적용된 인포테인먼트 시스템 및 앱 사양에 따라 일부 기능은 지원되지 않을 수 있습니다.

조작 패널에서 [MENU/CLOCK] 버튼을 눌러도 시스템에 표시할 시간을 설정을 할 수 있습니다.

라디오 모드 변경하기

- 1 조작 패널에서 **[AUDIO]** 버튼을 누르세요.
- 2 모드 선택창이 나타나면 **[TUNE]** 노브를 돌려 원하는 라디오 모드를 선택한 후 노브를 누르세요.
 - 스티어링 휠의 **[MODE]** 버튼을 반복해서 누르면 FM ▶ AM 순서로 모드가 변경됩니다.



참고

조작 패널의 **[MENU/CLOCK]** 버튼 ▶
모드 팝업을 OFF로 선택한 경우, **[AUDIO]**
버튼을 반복해서 누르면 FM ▶ AM 순서로 모드가
변경됩니다.

스캔 기능 활용하기

라디오 방송을 잠시 동안 들어보며 원하는 방송을
선택할 수 있습니다.

- 1 라디오 화면에서 조작 패널의
[MENU/CLOCK] 버튼을 누르세요.
- 2 옵션 선택 창이 표시되면 **[TUNE]**
노브를 돌려 **스캔**을 선택한 후
노브를 누르세요.
 - 수신 상태가 좋은 방송 채널을 검색하여
5초 동안 들려주고, 다음 방송을 검색하여
5초 동안 들려주기를 반복합니다.
- 3 듣고 싶은 방송을 찾았다면 **[TUNE]**
노브를 누르세요.
 - 선택한 방송을 계속해서 청취할 수
있습니다.

방송 채널 검색하기

이전 또는 다음 방송을 자동으로
검색하려면 조작 패널에서
[< SEEK]/[TRACK >] 버튼을
누르세요.

- **[< SEEK]/[TRACK >]** 버튼을 길게 눌러
빠르게 주파수를 이동할 수 있습니다. 눌렀던
버튼을 놓으면 수신 상태가 좋은 방송이
자동으로 선택됩니다.

정확한 주파수를 알고 있는 경우,
조작 패널에서 **[TUNE]** 노브를 돌려
주파수를 변경하세요.

방송 채널 저장하기

자주 듣는 라디오 방송 채널을 저장해 두었다가 간편하게 선택해 청취할 수 있습니다.

현재 채널 저장하기

방송 청취 중 조작 패널의 번호 버튼 중 원하는 번호를 길게 누르세요.

- 현재 채널이 선택한 번호에 저장됩니다.
- 다음 프리셋 목록 페이지에 저장하려면 [FAV] 버튼을 누르세요.



참고

- 라디오 모드별로 12개 채널까지 저장할 수 있습니다.
- 선택한 프리셋 번호에 이미 저장된 채널이 있다면 기존 채널이 현재 듣고 있는 채널로 교체됩니다.

자동 저장 기능 사용하기

현재 위치에서 수신 상태가 좋은 방송 채널을 검색하여 자동으로 프리셋 목록에 저장할 수 있습니다.

- 1 라디오 화면에서 조작 패널의 [MENU/CLOCK] 버튼을 누르세요.
- 2 옵션 선택 창이 표시되면 [TUNE] 노브를 돌려 **자동 선국**을 선택한 후 노브를 누르세요.

저장된 채널 듣기

- 1 라디오 화면에서 듣고 싶은 채널의 프리셋 번호를 확인하세요.
 - 다음 프리셋 목록 페이지를 보려면 [FAV] 버튼을 누르세요.
- 2 조작 패널에서 번호 버튼 중 원하는 번호를 누르세요.
 - 스티어링 휠에서 [^/v] 레버를 밀어서 간편하게 채널을 변경할 수 있습니다.


미디어 플레이어

미디어 플레이어 사용하기

USB 저장 장치, 스마트폰 등 각종 미디어 기기에 저장된 음악을 재생할 수 있습니다.

1 USB 단자에 재생할 미디어 기기를 연결하세요.

- 재생하는 미디어 종류에 따라 재생이 바로 시작될 수 있습니다.

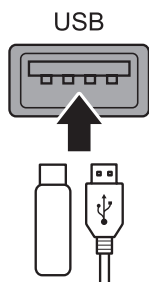

2 조작 패널에서 [AUDIO] 버튼을 누르세요.

3 모드 선택창이 나타나면 [TUNE] 노브를 돌려 원하는 모드를 선택한 후 노브를 누르세요.

참고

- 조작 패널에서 [AUDIO] 버튼을 눌러 미디어 플레이어를 실행하세요.
- 스티어링 휠에서 [MODE] 버튼을 반복해서 눌러 모드를 변경할 수도 있습니다.
- 조작 패널의 [MENU/CLOCK] 버튼 ▶
모드 팝업을 OFF로 선택한 경우, 여러 개의 미디어가 연결되어 있다면 [AUDIO] 버튼을 반복해서 누르세요. USB ▶ 블루투스 오디오 순서로 모드가 변경됩니다.
- 차종 및 사양에 따라 버튼이나 USB 단자의 형상 및 배열이 다를 수 있습니다.
- 스마트폰이나 MP3 기기를 동시에 USB, 블루투스를 통해 연결하는 경우, 잡음이나 오동작이 발생할 수 있습니다.
- 미디어 기기에서 이퀄라이저 기능을 지원하는 경우, 미디어 기기의 이퀄라이저 설정과 시스템의 저, 중, 고음 설정을 동시에 적용하면 효과가 중첩되어 음질이 나빠지거나 왜곡이 발생할 수 있습니다. 가급적 미디어 기기의 이퀄라이저 기능은 비활성화하여 사용하세요.

USB 모드 사용하기

USB 모드로 USB 저장 장치나 MP3 플레이어 등 휴대용 기기에 저장된 미디어 파일을 재생할 수 있습니다. 사용할 수 있는 USB 저장 장치 및 파일 사양을 확인하세요. ▶ p.32 'USB 모드' 참조

USB 기기를 차량의 USB 단자에 연결하세요.

- USB 기기에 저장된 음악이 바로 재생됩니다.
- **[AUDIO]** 버튼을 누른 후 미디어 선택창이 나타나면 **[TUNE]** 노브를 돌려 **USB**를 선택한 후 노브를 누르세요.



- ① 현재 파일 번호 및 전체 파일 수
- ② 재생 시간
- ③ 재생 중인 곡 정보

조작 패널에서 **[MENU/CLOCK]** 버튼을 누르면 다음과 같은 옵션을 선택할 수 있습니다.

- **목록:** 음악 파일 목록을 표시합니다.
- **폴더 목록:** 음악 폴더 목록을 표시합니다.
- **정보:** 재생 중인 곡의 정보를 표시합니다.
- **사운드 설정:** 소리가 잘 들리는 위치, 음역대 별 출력 레벨 등 소리와 관련된 설정을 변경할 수 있습니다.
 - **전후, 좌우:** 차량 내에서 소리가 잘 들리는 위치를 선택할 수 있습니다. **전후** 또는 **좌우**를 선택한 후 **[TUNE]** 노브를 돌려 위치를 조정하고 노브를 누르세요. 소리가 중앙에 집중되도록 맞추려면 **초기값**을 선택하세요.

- **저, 중, 고음:** 각 음역대의 출력 레벨을 조절할 수 있습니다.
- **차속 연동 음량:** 차량의 속도에 따라 음량을 자동으로 조절하도록 설정할 수 있습니다.
- **MP3 정보 표시:** MP3 파일 재생 시 화면에 표시할 정보로 **폴더/파일** 또는 **아티스트/타이틀/앨범**을 선택할 수 있습니다.
- **모드 팝업:** 조작 패널에서 **[AUDIO]** 버튼을 눌렀을 때 모드 선택창이 표시되도록 설정할 수 있습니다. **OFF**로 선택한 경우, 모드 선택창이 나타나지 않고 반복해서 누르면 라디오/미디어를 변경할 수 있습니다.
- **날짜/시간:** 시스템에 표시되는 날짜 및 시간을 변경할 수 있습니다.
 - **날짜 설정:** 시스템에 표시할 날짜를 설정할 수 있습니다.
 - **시간 설정:** 시스템에 표시할 시간을 설정할 수 있습니다.
 - **시간 표시 방식:** 시간을 12시간 방식으로 표시할지 24시간 방식으로 표시할지 선택할 수 있습니다.
 - **전원 OFF시 시계 표시:** 시스템의 전원을 껐을 때 화면에 시계가 표시되도록 설정할 수 있습니다.
- **언어/Language:** 시스템에서 사용하는 표시 언어를 변경할 수 있습니다.



참고

- 차종 및 사양에 따라 설정할 수 있는 항목이 다를 수 있습니다.
- 차량에 적용된 인포테인먼트 시스템 및 애플 사양에 따라 일부 기능은 지원되지 않을 수 있습니다.

조작 패널에서 **[MENU/CLOCK]** 버튼을 눌러도 시스템에 표시할 시간을 설정을 할 수 있습니다.

■ 되감기/빨리감기

조작 패널에서 [**< SEEK**]/[**TRACK >**] 버튼을 길게 누르세요.

- 스티어링 휠에서 [**^**]/[**✓**] 레버를 길게 밀어도 됩니다.

■ 현재 음악 다시 시작

재생이 시작되고 2초가 지난 후에 조작 패널에서 [**< SEEK**] 버튼을 누르세요.

- 스티어링 휠에서 [**^**] 레버를 밀어도 됩니다.

■ 이전 또는 다음 음악 재생

이전 음악을 재생하려면 재생이 시작되고 2초 이내에 조작 패널에서 [**< SEEK**] 버튼을 누르세요. 다음 음악을 재생하려면 [**TRACK >**] 버튼을 누르세요.

- 재생이 시작되고 2초 지난 후에는 조작 패널에서 [**< SEEK**] 버튼을 연속해서 두 번 눌러 이전 음악을 재생할 수 있습니다.
- 스티어링 휠에서 [**^**]/[**✓**] 레버를 사용해도 됩니다.



참고

조작 패널에서 [**MENU/CLOCK**] 버튼을 눌러 옵션 선택 창에서 목록을 선택한 뒤 원하는 음악을 찾은 후 노브를 눌러 재생할 수 있습니다.

■ 반복 재생

조작 패널에서 [**1 RPT**] 버튼을 누르세요.

[**1 RPT**] 버튼을 반복해서 누르면 반복 재생 모드가 변경되며, 해당 모드 아이콘이 화면에 표시됩니다.

■ 임의의 순서로 재생

조작 패널에서 [**2 RDM**] 버튼을 누르세요.

[**2 RDM**] 버튼을 반복해서 누르면 랜덤 재생 모드가 켜지거나 꺼지며, 해당 모드 아이콘이 화면에 표시됩니다.

■ 폴더 검색

- 1 조작 패널에서 [**MENU/CLOCK**] 버튼을 누르세요.
- 2 옵션 선택창이 나타나면 [**TUNE**] 노브를 돌려 **폴더 목록**을 선택한 후 노브를 누르세요.
- 3 폴더 목록에서 원하는 폴더를 찾은 후 [**TUNE**] 노브를 누르세요.
 - 선택한 폴더의 첫 번째 음악이 재생됩니다.



주의

- 반드시 시동을 건 상태에서 USB 기기를 연결하세요. 연결한 후에 시동을 걸면 USB 기기가 손상될 수 있습니다.
- USB 기기를 연결하거나 분리할 때 정전기에 주의하세요. 정전기로 인해 시스템이 고장 날 수 있습니다.
- USB 단자에 신체나 외부 물체가 닿지 않도록 주의하세요. 사고나 시스템 고장의 원인이 될 수 있습니다.
- 짧은 시간에 USB 커넥터를 연결하고 분리하는 동작을 반복하지 마세요. 기기 동작에 오류가 발생할 수 있으며 시스템이 고장 날 수 있습니다.
- USB 기기를 미디어 파일 재생 이외의 용도로 사용하지 마세요. 충전 또는 발열 용도의 USB 액세서리를 사용하면 시스템의 성능 저하 및 고장의 원인이 될 수 있습니다.



참고

- USB 저장 장치를 연결할 때는 별도의 연장 케이블을 사용하지 말고 USB 단자에 직접 연결하세요. USB 허브 또는 연장 케이블로 연결하면 장치가 인식되지 않을 수 있습니다.
- USB 커넥터를 USB 단자 끝까지 밀어 넣으세요. 커넥터가 완전히 꽂히지 않으면 통신에 문제가 생길 수 있습니다.
- USB 기기를 시스템에서 분리할 때 잡음이 발생할 수 있습니다.
- 표준 형식으로 인코딩 된 파일만 재생할 수 있습니다.
- 다음과 같은 USB 기기는 인식되지 않거나 정상적으로 동작하지 않을 수 있습니다.
 - 암호화된 MP3 플레이어
 - 이동식 디스크로 인식되지 않는 USB 기기
- USB 기기의 상태에 따라 인식되지 않을 수 있습니다.
- 일부 USB 기기는 호환성 문제로 지원되지 않을 수 있습니다.
- USB 기기의 종류, 용량, 저장된 파일의 형식 등에 따라 USB 기기 인식 시간이 길어질 수 있습니다.
- 이미지 및 동영상 재생은 지원하지 않습니다.

블루투스

블루투스 기기 연결하기

블루투스(Bluetooth)는 근거리 무선 네트워킹 기술입니다. 블루투스 통신 기능을 사용하면, 케이블 연결 없이 가까운 거리에 있는 블루투스 기기를 서로 연결하여 데이터를 주고받을 수 있어, 각종 기기를 보다 효율적으로 활용할 수 있습니다.

블루투스 기능을 사용하려면 블루투스 기능을 지원하는 휴대 전화나 MP3 플레이어 등 다른 기기를 시스템에 연결해야 합니다. 연결하려는 기기가 블루투스를 지원하는지 확인하세요.

! 경고

안전한 곳에 정차한 후 블루투스 기기를 연결하세요. 전방 주시 태만이나 부주의로 인해 사고가 발생하면 운전자 또는 탑승자가 사망하거나 부상을 입을 수 있습니다.

참고

- 블루투스 연결 기능은 핸드프리 및 오디오 관련 기능만을 지원합니다. 휴대 전화나 MP3 플레이어 등, 블루투스 핸드프리 또는 오디오 기능을 지원하는 기기를 연결해 사용하세요.
- 시스템과 호환되는 기기에 대한 정보를 보려면 현대자동차 홈페이지(<http://www.hyundai.com>)를 방문하세요.
- 연결할 블루투스 기기의 블루투스 기능이 꺼져있는 경우에는 블루투스 연결을 할 수 없습니다. 연결할 기기의 블루투스 기능을 반드시 켜세요.

기기 등록하기


블루투스 기기를 시스템에 연결하려면 먼저 해당 기기를 시스템의 블루투스 기기 목록에 등록해야 합니다. 최대 5개의 기기를 등록할 수 있습니다.

1 조작 패널에서 [PHONE] 버튼을 누른 후 전화 설정 ▶ 신규 기기 등록을 선택하세요.

- 블루투스 기기를 처음 등록한다면 스티어링 휠에서 [] 버튼을 눌러도 됩니다.

2 연결하려는 블루투스 기기에서 블루투스를 실행한 후 검색된 기기 목록에서 차량의 시스템을 찾아 선택하세요.

- 시스템의 블루투스 이름은 신규 등록 알림창에서 확인하세요.

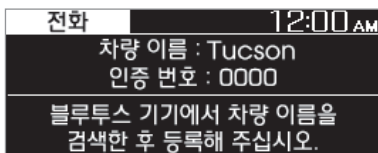

3 인증 번호를 입력하거나 확인하고 연결을 승인하세요.

- 블루투스 기기 화면에 인증 번호 입력 화면이 표시되는 경우, 오디오 화면에 표시되는 인증 번호 '0000'을 입력하세요.
- 블루투스 기기 화면에 6자리 인증 번호가 표시되는 경우, 블루투스 기기 화면과 시스템 화면의 인증 번호가 동일한지 확인한 후 기기에서 연결을 승인하세요.



참고

- 사용설명서에 삽입된 화면은 예시입니다. 실제 차량 이름 및 블루투스 기기 이름은 시스템 화면을 확인하세요.
- 휴대 전화에서 접근을 허용한 후 블루투스 연결이 완료될 때까지 시간이 걸릴 수 있습니다. 블루투스 연결이 완료되면 블루투스 연결 상태 표시 아이콘이 화면 상단에 표시됩니다.
- 데이터에 대한 접근 허용 설정은 휴대 전화의 블루투스 설정 메뉴를 이용해 변경할 수 있습니다. 자세한 내용은 휴대 전화 사용설명서를 참고하세요.
- 새로운 기기를 추가로 등록하려면 1~3단계를 반복하세요.
- 블루투스 자동 연결 기능을 사용할 경우, 시동이 켜진 상태에서 차량 근처에서 통화 시 전화 통화가 차량 핸즈프리로 전환될 수 있습니다. 블루투스 자동 연결 기능을 사용하지 않으려면 기기의 블루투스 기능을 끄세요.
- 블루투스 기기를 차량에 연결하여 사용하면 배터리가 평소보다 더 빨리 소모될 수 있습니다.

등록된 기기 연결하기

블루투스 기기를 사용하려면 등록된 기기를 시스템에 연결해야 합니다. 블루투스 기기는 한 개만 연결할 수 있습니다.

1 조작 패널에서 [PHONE] 버튼을 누른 후 전화 설정 ▶ 등록 기기를 선택하세요.

- 이미 연결된 기기가 없다면 조작 패널에서 [PHONE] 버튼을 눌러도 됩니다. ▶ p.16 '블루투스 기기 연결하기' 참조
- 이미 연결된 기기가 없다면 스티어링 휠에서 [] 버튼을 눌러도 됩니다.

2 [TUNE] 노브를 돌려 연결할 기기를 선택한 후 노브를 누르세요.

- 다른 기기가 시스템에 연결되어 있다면 기존 기기의 연결을 먼저 해제해야 합니다. 연결된 기기를 선택해 연결을 해제하세요.



참고

연결된 기기가 연결 범위를 벗어나거나 기기 이상으로 연결이 비정상적으로 종료된 경우, 기기가 연결 범위 안으로 다시 돌아오거나 정상 상태가 되면 연결이 자동으로 복원됩니다.

연결된 기기 해제하기

블루투스 기능을 사용하고 싶지 않거나 다른 블루투스 기기를 연결해 사용하려면 현재 블루투스 연결을 해제하세요.

- 1 조작 패널에서 **[PHONE]** 버튼을 누른 후 **전화 설정 ▶ 등록 기기**를 선택하세요.
- 2 **[TUNE]** 노브를 돌려 현재 연결되어 있는 기기를 선택한 후 노브를 누르세요.
- 3 **[1 RPT]** 버튼을 눌러 **예**를 선택하세요.

등록된 기기 삭제하기


블루투스 기기를 더 이상 사용하지 않거나, 5개의 기기가 이미 등록되어 있을 때 새 기기를 연결하려면 등록된 기기를 삭제하세요.

- 1 조작 패널에서 **[PHONE]** 버튼을 누른 후 **전화 설정 ▶ 기기 삭제**를 선택하세요.
- 2 **[TUNE]** 노브를 돌려 삭제하려는 기기를 선택한 후 노브를 누르세요.
- 3 **[1 RPT]** 버튼을 눌러 **예**를 선택하세요.

블루투스 오디오 사용하기

연결한 블루투스 오디오 기기에서 재생되는 음악을 차량 스피커로 감상할 수 있습니다.

- 1 조작 패널에서 **[AUDIO]** 버튼을 누르세요.
- 2 모드 선택창이 나타나면 **[TUNE]** 노브를 돌려 **BT 오디오**를 선택한 후 노브를 누르세요.

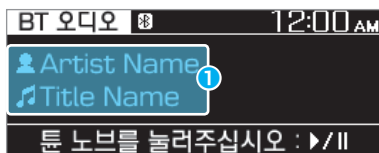

- ① 재생 중인 곡 정보

조작 패널에서 **[MENU/CLOCK]** 버튼을 누르면 다음과 같은 옵션을 선택할 수 있습니다.

- **사운드 설정:** 소리가 잘 들리는 위치, 음역대 별 출력 레벨 등 소리와 관련된 설정을 변경할 수 있습니다.
 - **전후, 좌우:** 차량 내에서 소리가 잘 들리는 위치를 선택할 수 있습니다. **전후** 또는 **좌우**를 선택한 후 **[TUNE]** 노브를 돌려 위치를 조정하고 노브를 누르세요. 소리가 중앙에 집중되도록 맞추려면 **초기값**을 선택하세요.
 - **저, 중, 고음:** 각 음역대의 출력 레벨을 조절할 수 있습니다.
 - **차속 연동 음량:** 차량의 속도에 따라 음량을 자동으로 조절하도록 설정할 수 있습니다.

- **모드 팝업:** 조작 패널에서 **[AUDIO]** 버튼을 눌렀을 때 모드 선택창이 표시되도록 설정할 수 있습니다. **OFF**로 선택한 경우, 모드 선택창이 나타나지 않고 반복해서 누르면 라디오/미디어를 변경할 수 있습니다.
- **날짜/시간:** 시스템에 표시되는 날짜 및 시간을 변경할 수 있습니다.
 - **날짜 설정:** 시스템에 표시할 날짜를 설정할 수 있습니다.
 - **시간 설정:** 시스템에 표시할 시간을 설정할 수 있습니다.
 - **시간 표시 방식:** 시간을 12시간 방식으로 표시할지 24시간 방식으로 표시할지 선택할 수 있습니다.
 - **전원 OFF시 시계 표시:** 시스템의 전원을 껐을 때 화면에 시계가 표시되도록 설정할 수 있습니다.
- **언어/Language:** 시스템에서 사용하는 표시 언어를 변경할 수 있습니다.



참고

- 차종 및 사양에 따라 설정할 수 있는 항목이 다를 수 있습니다.
- 차량에 적용된 인포테인먼트 시스템 및 애플 사양에 따라 일부 기능은 지원되지 않을 수 있습니다.

조작 패널에서 **[MENU/CLOCK]** 버튼을 눌러도 시스템에 표시할 시간을 설정을 할 수 있습니다.

일시 정지/다시 시작

조작 패널에서 **[TUNE]** 노브를 누르세요. 다시 시작하려면 **[TUNE]** 노브를 다시 누르세요.

반복 재생

조작 패널에서 **[1 RPT]** 버튼을 누르세요. **[1 RPT]** 버튼을 반복해서 누르면 반복 재생 모드가 변경되며, 해당 모드 아이콘이 화면에 표시됩니다.

임의의 순서로 재생

조작 패널에서 **[2 RDM]** 버튼을 누르세요. **[2 RDM]** 버튼을 반복해서 누르면 랜덤 재생 모드가 켜지거나 꺼지며, 해당 모드 아이콘이 화면에 표시됩니다.



참고

- 연결된 블루투스 기기나 휴대 전화에 따라, 또는 사용하는 뮤직 플레이어 어플리케이션에 따라 조작 방법이 다를 수 있습니다.
- 사용하는 뮤직 플레이어 어플리케이션에 따라 스트리밍 기능이 지원되지 않을 수 있습니다.
- 연결된 블루투스 기기 또는 휴대 전화에 따라 일부 기능이 지원되지 않을 수 있습니다.
- 블루투스 연결을 이용해 음악을 들으려면 시스템에서 USB 케이블을 분리하세요.
- 블루투스 오디오 사용 중 블루투스 전화를 사용한 경우, 통화 종료 후 블루투스 오디오 모드로 복귀하여도 휴대 전화 기종에 따라 음악이 자동으로 다시 재생되지 않을 수 있습니다.
- 블루투스 오디오 모드에서는 되감기/빨리감기 기능이 지원되지 않습니다.

블루투스 전화 사용하기

블루투스 연결을 통해 휴대 전화를 직접 조작하지 않고도 전화 기능을 사용할 수 있습니다. 시스템 화면으로 통화 정보를 확인하고 시스템에 내장된 마이크와 스피커를 이용해 안전하고 편리하게 전화 기능을 사용하세요.



경고

- 안전한 곳에 정차한 후 휴대 전화를 연결하세요. 전방 주시 태만이나 부주의로 인해 사고가 발생하면 운전자 또는 탑승자가 사망하거나 부상을 입을 수 있습니다.
- 운전 중에는 전화번호를 눌러 전화를 걸거나 휴대 전화를 들고 통화하지 마세요. 휴대 전화 사용으로 인해 주의가 분산되면 주변 차량 흐름을 인식하기 어려워지며, 돌발 상황에 대한 대처 능력이 현저하게 떨어져 사고의 원인이 됩니다. 필요한 경우, 블루투스 핸드즈프리 기능을 사용해 통화하고 통화 시간을 최소화하세요.



참고


- 연결된 휴대 전화가 없는 경우 전화 화면에 진입할 수 없습니다. 전화 기능을 사용하려면 휴대 전화를 연결해주세요.
- 터널, 지하, 산 등 음영 지역을 지나고 있을 때에는 블루투스 핸드즈프리 기능이 동작하지 않을 수 있습니다.
- 다음과 같은 경우에는 통화 음질이 저하될 수 있습니다.
 - 휴대 전화의 안테나 수신 감도가 좋지 않을 때
 - 차량 내부가 시끄러울 때
 - 음료수 캔 등의 금속 물질이 휴대 전화와 가까이 있을 때
- 휴대 전화 기종에 따라 핸드즈프리 통화 음량 및 음질이 다를 수 있습니다.

전화 걸기

연결된 휴대 전화의 최근 통화 목록이나 연락처 목록에서 전화를 걸 수 있습니다.

1 조작 패널에서 [PHONE] 버튼을 누르세요.

- 또는 스티어링 휠에서 [☎] 버튼을 누르세요.

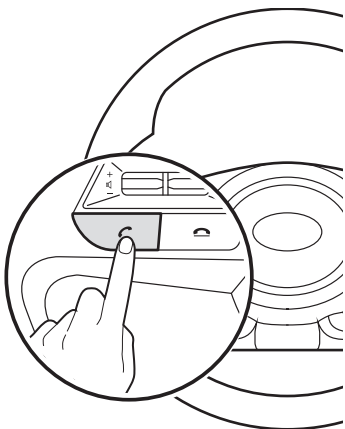

2 전화번호를 선택하세요.

- 즐겨찾기 목록에서 전화번호를 선택하려면 **즐겨찾기**를 선택하세요. ▶ p.21 '즐겨찾기 사용하기' 참조
- 최근 통화 목록에서 전화번호를 선택하려면 **최근 통화**를 선택하세요. ▶ p.22 '최근 통화 목록 사용하기' 참조
- 연결된 휴대 전화로부터 다운로드한 연락처 목록에서 번호를 선택해 전화를 걸려면 **전화번호부**를 선택하세요. ▶ p.23 '연락처 목록 사용하기' 참조

3 통화를 종료하려면 조작 패널에서 [2 RDM] 버튼을 누르세요.

- 또는 스티어링 휠에서 [RDM] 버튼을 누르세요.

즐겨찾기 등록하기

즐겨찾기에 전화번호를 등록해 놓으면 간편하게 전화 기능을 사용할 수 있습니다.

1 전화 화면에서 조작 패널의 [TUNE] 노브를 돌려 즐겨찾기를 선택한 후 노브를 누르세요.

2 [MENU/CLOCK] ▶ 즐겨찾기 등록을 선택하세요.

3 [1 RPT] 버튼을 누른 후 등록할 전화번호를 선택하세요.

즐겨찾기 사용하기

1 전화 화면에서 조작 패널의 [TUNE] 노브를 돌려 즐겨찾기를 선택한 후 노브를 누르세요.

2 [TUNE] 노브를 돌려 원하는 연락처를 선택한 후 노브를 눌러 전화를 거세요.



조작 패널에서 [MENU/CLOCK] 버튼을 누르면 다음과 같은 옵션을 선택할 수 있습니다.

- **즐거찾기 등록:** 전화번호부의 연락처 중 자주 쓰는 전화번호를 즐겨찾기로 등록합니다.
- **선택 삭제:** 등록된 즐겨찾기 연락처 중 선택한 연락처를 삭제합니다.
- **전체 삭제:** 등록된 즐겨찾기 연락처를 모두 삭제합니다.



참고

- 즐겨찾기는 기기당 최대 20개까지 등록할 수 있습니다.
- 즐겨찾기를 등록하려면 먼저 전화번호부를 시스템에 다운로드 해야 합니다.
- 휴대 전화에 등록된 즐겨찾기 목록은 다운로드되지 않습니다.
- 휴대 전화의 전화번호부 정보가 변경되어도 시스템에 저장된 즐겨찾기는 자동으로 수정되지 않습니다. 변경된 내용을 적용하려면 즐겨찾기 항목을 삭제한 후 다시 등록하세요.
- 다른 휴대 전화를 새로 연결하는 경우, 기존 전화에서 즐겨찾기로 저장한 연락처는 화면에 표시되지 않지만 등록된 기기를 삭제하기 전까지 시스템에 보관됩니다.

최근 통화 목록 사용하기

- 1 전화 화면에서 조작 패널의 [TUNE] 노브를 돌려 **최근 통화**를 선택한 후 노브를 누르세요.
- 2 [TUNE] 노브를 돌려 원하는 통화 기록을 선택한 후 노브를 눌러 전화를 거세요.



조작 패널에서 [MENU/CLOCK] 버튼을 누르면 다음과 같은 옵션을 선택할 수 있습니다.

- **전체 통화:** 모든 통화 기록을 표시합니다.
- **발신 통화:** 발신 전화만 표시합니다.
- **수신 통화:** 수신 전화만 표시합니다.
- **부재중 통화:** 부재중 전화만 표시합니다.

참고

- 일부 휴대 전화에서는 다운로드 기능이 지원되지 않을 수 있습니다. 기능 호환성에 대한 정보를 보려면 현대자동차 홈페이지(<http://www.hyundai.com>)를 방문하세요.
- 최근 통화 목록은 휴대 전화가 연결된 상태에서 통화 목록을 다운로드 후에만 확인할 수 있습니다.
- 통화 기록은 목록당 최대 50개까지 다운로드됩니다.
- 발신 또는 수신 시간, 통화 시간 정보는 시스템 화면에 표시되지 않습니다.
- 휴대 전화에서 다운로드를 허용하지 않으면 통화 목록을 다운로드할 수 없으며, 휴대 전화 기종에 따라 다운로드 실행 시 휴대 전화의 승인이 필요할 수 있습니다. 다운로드가 정상적으로 진행되지 않으면 휴대 전화의 화면 상태나 설정을 확인하세요.
- 통화 목록을 새로 다운로드하면 기존 데이터는 삭제됩니다.

연락처 목록 사용하기

- 1 전화 화면에서 조작 패널의 [TUNE] 노브를 돌려 **전화번호부**를 선택한 후 노브를 누르세요.
- 2 초성 검색 목록에서 [TUNE] 노브를 돌려 원하는 초성 그룹을 선택한 후 노브를 누르세요.
- 3 [TUNE] 노브를 돌려 원하는 연락처를 선택한 후 노브를 눌러 전화를 거세요.



조작 패널에서 [MENU/CLOCK] 버튼을 누르면 다음과 같은 옵션을 선택할 수 있습니다.

- **다운로드:** 연결된 휴대 전화에서 연락처 목록을 다운로드합니다.



참고

- 연결된 블루투스 기기로부터 표시 가능한 연락처만 다운로드됩니다. 일부 어플리케이션에 저장된 연락처는 표시되지 않을 수 있습니다.
- 연락처는 기기당 최대 2,000개까지 다운로드됩니다.
- 일부 휴대 전화에서는 다운로드 기능이 지원되지 않을 수 있습니다. 기능 호환성에 대한 정보를 보려면 현대자동차 홈페이지(<http://www.hyundai.com>)를 방문하세요.
- 시스템의 사양에 따라 다운로드한 연락처가 유실될 수 있습니다.
- 휴대 전화와 SIM 카드에 저장된 연락처가 동시에 다운로드됩니다. 단, 일부 휴대 전화의 경우 SIM 카드에 저장된 연락처가 다운로드되지 않을 수 있습니다.
- 연락처 이름에 특수 기호 또는 도형이 사용된 경우, 정보가 올바르게 표시되지 않을 수 있습니다.
- 휴대 전화에서 다운로드를 허용하지 않으면 연락처를 다운로드할 수 없으며, 휴대 전화에 따라 다운로드 실행 시 휴대 전화의 승인이 필요할 수 있습니다. 다운로드가 정상적으로 진행되지 않으면 휴대 전화의 화면 상태나 설정을 확인하세요.
- 휴대 전화 기종이나 동작 상태에 따라 연락처 다운로드 시간이 길어질 수 있습니다.
- 연락처를 새로 다운로드하면 기존 데이터는 삭제됩니다.
- 다운로드한 연락처는 시스템에서 편집하거나 삭제할 수 없습니다.
- 다른 휴대 전화를 새로 연결하는 경우, 기존 전화에서 다운로드한 연락처는 화면에 표시되지 않지만 등록된 기기를 삭제하기 전까지 시스템에 보관됩니다.

전화 받기

전화가 오면 시스템 화면에 전화 수신 알림창이 나타납니다.



전화를 받으려면 조작 패널에서 **[1 RPT]** 버튼을 누르세요.

- 또는 스티어링 휠에서  버튼을 누르세요.

전화를 거절하려면 조작 패널에서 **[2 RDM]** 버튼을 누르세요.

- 또는 스티어링 휠에서  버튼을 누르세요.




참고

- 휴대 전화 기종에 따라 수신 거절 기능을 지원하지 않을 수 있습니다.
- 휴대 전화가 시스템에 연결되어 있는 경우, 사용자가 차량에서 내린 후에도 차량의 스피커를 통해 통화음이 출력될 수 있습니다. 연결을 마치려면 시스템에서 블루투스 연결을 해제하거나 휴대 전화의 블루투스 기능을 끄세요.

통화 중 기능 사용하기

통화 중에는 다음과 같은 화면이 나타납니다.
원하는 버튼을 눌러 해당 기능을 실행하세요.

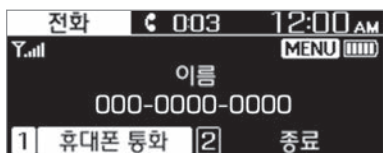

휴대 전화로 통화를 전환하려면 조작 패널에서 **[1 RPT]** 버튼을 누르세요.

- 또는 스티어링 휠에서 **[**] 버튼을 길게 누르세요.

통화를 종료하려면 조작 패널에서 **[2 RDM]** 버튼을 누르세요.

- 또는 스티어링 휠에서 **[**] 버튼을 누르세요.

조작 패널에서 **[MENU/CLOCK]** 버튼을 누르면 다음과 같은 옵션을 선택할 수 있습니다.

- **마이크 음량:** 마이크 음량을 조절하거나 상대방이 내 소리를 들을 수 없도록 마이크를 끕니다.

참고

- 발신자의 정보가 연락처에 저장되어 있다면 발신자 이름과 전화번호가 표시됩니다. 발신자의 정보가 연락처에 저장되어 있지 않다면 전화번호만 표시됩니다.
- 블루투스 전화로 통화 중에는 미디어 모드나 설정 화면 등 다른 화면으로 이동할 수 없습니다.
- 블루투스 오디오 사용 중 전화 통화를 하는 경우, 휴대 전화 기종에 따라 재생 중인 음악과 통화음이 섞여서 출력될 수 있습니다.
- 휴대 전화 기종에 따라 상대방에게 들리는 통화 음량이 다를 수 있습니다.
- 휴대 전화 기종에 따라 전화번호가 표시되지 않을 수 있습니다.
- 휴대 전화 기종에 따라 휴대폰 통화 전환 기능이 지원되지 않을 수 있습니다.

이상이 생기면


해결 방법

고장이라고 생각하기 전에 다음 표를 참고해 이상 유무를 확인하고 해결해 보세요. 설명된 방법대로 조치해도 계속 이상이 발생하면 자사 서비스 센터 또는 서비스 협력점에 문의하세요.

소리 관련

증상	예상되는 원인	해결 방법
소리가 나오지 않습니다.	시스템 꺼짐	- 시동 스위치가 'ACC' 또는 'ON' 상태인지 확인하세요. [] 버튼을 눌러 시스템을 켜세요.
	음량 낮음	조작 패널에서 [VOL] 노브를 돌려 음량을 조절하세요.
	음소거 실행	스티어링 휠에서 [] 버튼을 눌러 음소거를 해제하세요.
한쪽 스피커에서만 소리가 납니다.	사운드 출력 불균형	조작 패널에서 [MENU/CLOCK] 버튼을 누른 후 사운드 설정 ▶ 전후, 좌우 메뉴에서 좌우 스피커의 출력을 적절하게 조절하세요.
소리가 끊기거나 잡음이 들립니다.	시스템 진동	고장이 아닙니다. 시스템에 진동이 발생하면 소리가 끊기거나 잡음이 생길 수 있습니다. 진동이 멈추면 시스템이 정상적으로 작동합니다.
화면의 품질이 떨어집니다.	시스템 진동	고장이 아닙니다. 시스템에 진동이 발생하면 이미지가 왜곡될 수 있습니다. 진동이 멈추면 시스템이 정상적으로 작동합니다.
	디스플레이의 노화 또는 성능 저하	같은 현상이 반복되면 자사 서비스 센터 또는 서비스 협력점에 문의하세요.

USB 재생 관련

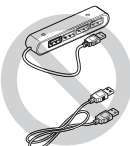증상	예상되는 원인	해결 방법
USB 저장 장치의 파일이 재생되지 않습니다.	재생할 수 있는 파일 없음	USB 저장 장치에 시스템이 재생할 수 있는 파일을 저장한 후 다시 연결하세요. ▶ p.32 'USB 모드' 참조
	연결 상태 불량	USB 저장 장치를 USB 단자에서 빼냈다가 다시 바르게 연결하세요.
	USB 저장 장치 오염	USB 저장 장치와 USB 단자의 접촉면에서 이물질을 제거하세요.
USB 허브 또는 연장 케이블 사용		USB 저장 장치를 USB 단자에 직접 연결해 사용하세요.
	비규격품 USB 저장 장치 사용	시스템이 재생할 수 있는 USB 저장 장치를 사용하세요. ▶ p.32 'USB 모드' 참조
	USB 저장 장치 손상	PC에서 USB 저장 장치를 포맷한 후 다시 연결하세요. 포맷할 때는 FAT12/16/32 또는 exFAT, NTFS 방식을 선택하세요.

블루투스 연결 관련

증상	예상되는 원인	해결 방법
블루투스 기기에서 시스템이 검색되지 않습니다.	등록 모드 미실행	조작 패널에서 [PHONE] 버튼을 누른 후 전화 설정 ▶ 신규 기기 등록 을 선택해 등록 모드를 실행한 후 기기에서 다시 검색하세요.
블루투스 기기가 연결되지 않습니다.	블루투스 기능 미실행	연결할 기기에서 블루투스를 켜세요.
	블루투스 기능 오류	• 기기의 블루투스를 껐다가 켜 후 다시 연결하세요. • 기기를 껐다가 켜 후 다시 연결하세요. • 기기의 배터리를 분리했다가 장착하고 전원을 켜 후 다시 연결하세요. • 시스템과 기기 양쪽에서 등록을 해제한 후 다시 등록해 연결하세요.

시스템 작동 관련

증상	예상되는 원인	해결 방법
시스템을 껐다가 켤 때 이전에 사용한 미디어 모드가 표시되지 않습니다.	미디어 연결 불량 또는 재생 오류	해당 미디어가 연결되지 않거나 정상적인 재생 상태가 아니라면 그 이전에 사용했던 모드가 표시됩니다. 미디어를 다시 연결하거나 재생을 다시 시작하세요.
시스템이 느려지거나 동작하지 않습니다.	시스템 내부 오류	자사 서비스 센터 또는 서비스 협력점에 문의하세요.
시스템이 켜지지 않습니다.	퓨즈 단락	• 정비소를 방문해 적절한 용량의 퓨즈로 교체하세요. • 같은 현상이 반복되면 자사 서비스 센터 또는 서비스 협력점에 문의하세요.

부록

시스템 상태 표시 아이콘

시스템 화면 오른쪽 상단에 표시되는 상태 아이콘은 시스템의 현재 상태를 표시합니다.

각 기능을 실행할 때 표시되는 다양한 시스템 상태 아이콘과 아이콘의 의미를 확인하세요.



블루투스/전화



	연결된 블루투스 기기의 배터리 잔량
	블루투스 전화 또는 오디오 기기 연결됨 ▶ p.16 '블루투스 기기 연결하기' 참조
	블루투스 전화로 통화 중
	블루투스 전화 마이크 꺼짐
	연결된 블루투스 전화의 최근 통화 목록을 내 시스템으로 다운로드 중 ▶ p.21 '전화 걸기' 참조
	연결된 블루투스 전화의 연락처 목록을 내 시스템으로 다운로드 중 ▶ p.21 '전화 걸기' 참조

신호 세기



	블루투스 전화 신호 세기
--	---------------

참고

- 화면에 표시되는 배터리 잔량은 연결된 블루투스 기기에 표시되는 배터리 잔량과 다를 수 있습니다.
- 화면에 표시되는 신호 세기는 연결된 휴대 전화에 표시되는 신호 세기와 다를 수 있습니다.
- 차종 및 사양에 따라 일부 아이콘은 표시되지 않을 수 있습니다.

FAQ

블루투스

Q 블루투스로 어떤 기능을 사용할 수 있나요?

A 휴대 전화를 연결해 핸드프리 전화 기능을 사용하거나 MP3 플레이어, 휴대 전화 등 오디오 기기를 연결해 음악을 들을 수 있습니다. ▶ p.20 '블루투스 전화 사용하기', p.18 '블루투스 오디오 사용하기' 참조

Q 블루투스 기기를 등록하려면 어떻게 해야 하나요?

A 조작 패널에서 **[PHONE]** 버튼을 누른 후 **전화 설정 ▶ 신규 기기 등록**을 선택하세요. 연결하려는 블루투스 기기에서 차량 시스템을 검색해 등록하세요. 시스템 화면에 표시되는 인증 번호를 기기에서 입력하거나 승인하면 해당 기기가 시스템의 블루투스 기기 목록에 등록되고 자동으로 연결됩니다. ▶ p.16 '블루투스 기기 연결하기' 참조

Q 시스템에 연결해 사용하던 휴대 전화를 교체했습니다. 새로 등록하려면 어떻게 해야 하나요?

A 추가 등록 방법은 신규 등록 방법과 동일합니다. 블루투스 기기 목록에는 최대 5개의 기기를 등록할 수 있습니다. 이전에 등록한 기기를 삭제하려면 조작 패널에서 **[PHONE]** 버튼을 누른 후 **전화 설정 ▶ 신규 기기 등록**을 선택하고 삭제하려는 기기를 선택하세요. ▶ p.16 '블루투스 기기 연결하기' 참조

Q 블루투스 전화를 사용할 때 연락처 목록을 쓰려면 어떻게 해야 하나요?

A 블루투스로 휴대 전화를 시스템에 연결할 때 연락처 접근을 승인하면 해당 휴대 전화의 연락처 목록이 시스템에 다운로드됩니다. 다운로드한 연락처 목록을 열려면 조작 패널에서 **[PHONE]** 버튼을 누른 후 **전화번호부**를 선택하세요. 연락처를 검색해 전화를 걸거나 즐겨찾기를 설정할 수 있습니다. ▶ p.20 '블루투스 전화 사용하기' 참조

오디오 기능

Q 시스템의 오디오 기능에는 어떤 것이 있나요?

A 오디오 기능에는 라디오 청취, 미디어 플레이어(USB 등)를 이용한 음악 재생 기능이 있습니다. 자세한 내용은 해당 챕터를 참고하세요.

Q 운전 중에 조작 패널을 사용하지 않고 이전 곡이나 다음 곡으로 이동하고 싶은데, 어떻게 하나요?

A 스티어링 휠에서 [^/√] 레버를 밀어 이전 곡이나 다음 곡으로 이동할 수 있습니다.

방송 수신

Q 주행 중에 라디오를 들을 때 잡음이 들립니다.

A 장소에 따라 전파의 세기가 달라지고 장애물로 인해 수신 상태가 나빠질 수 있습니다. 수신 상태가 나빠지면 라디오 화면에서 조작 패널 [MENU/CLOCK] 버튼을 누른 후 **자동 선국**을 선택해 수신 상태가 좋은 방송을 선택하세요.

글라스 안테나가 적용된 차량의 뒷유리에 금속 성분이 포함된 썬팅지를 부착하면 라디오 수신율이 떨어질 수 있습니다.

고장 증상 발생 시 자가 점검 방법

Q 시스템이 작동하지 않습니다. 어떻게 해야 하나요?

A 증상별 문제 해결 방법을 참고해 시스템을 점검하세요. ▶ p.26 '해결 방법' 참조

같은 현상이 반복되면 자사 서비스 센터 또는 서비스 협력점에 문의하세요.

제품 사양

미디어 플레이어

USB 모드

음악 파일

항목	사양	
파일 규격	• WAVEform audio format • MPEG1/2/2.5 Audio Layer3 • Windows Media Audio Ver 7.X/8.X	
비트레이트 범위	MPEG1	Layer3: 32/40/48/56/64/80/96/112/128/160/192/224/256/320 kbps
	MPEG2	Layer3: 8/16/24/32/40/48/56/64/80/96/112/128/144/160 kbps
	MPEG2.5	Layer3: 8/16/24/32/40/48/56/64/80/96/112/128/144/160 kbps
	WMA	High Range: 48/64/80/96/128/160/192 kbps
비트 퍼 샘플 범위	WAV	• PCM(Stereo): 24 bit • IMA ADPCM: 4 bit • MS ADPCM: 4 bit
샘플링 주파수	MPEG1	44100/48000/32000 Hz
	MPEG2	22050/24000/16000 Hz
	MPEG2.5	11025/12000/8000 Hz
	WMA	32000/44100/48000 Hz
	WAV	44100/48000 Hz
상세 사양	• 폴더명/파일명 최대 길이(유니코드 기준): 영문 40자 또는 한글 40자 • 폴더명/파일명에 사용할 수 있는 문자(유니코드 지원): 한글 2,604자, 영문 94자, 상용한자 4,888자, 특수기호 986자 • 최대 폴더 개수: 1,000개 • 최대 파일 개수: 5,000개	



참고

- 규격을 따르지 않는 파일은 시스템에서 인식 또는 재생할 수 없거나 파일명 등의 정보가 표시되지 않을 수 있습니다.
- 이 시스템은 확장자가 .mp3/.wma/.wav인 파일만 인식합니다. 지원되는 포맷이 아닌 파일은 최신 인코더 소프트웨어를 이용해 포맷을 변경한 후 사용하세요.
- 높은 비트레이트를 사용하는 음악 파일일수록 음질이 더 좋습니다.
- 폴더명/파일명에 일본식 또는 중국식 한자가 포함된 경우 파일명이 제대로 표시되지 않을 수 있습니다.

▶ USB 저장 장치 사양

항목	사양
Byte/Sector	64 kbyte 이하
포맷 시스템	FAT16/32(권장), exFAT, NTFS



참고

- 플러그 타입 커넥터가 적용된 규격품(Metal Cover Type) USB 저장 장치 이외의 장치는 동작을 보장하지 않습니다.
 - 플러그가 플라스틱 재질인 경우 인식되지 않을 수 있습니다.
 - USB 메모리 카드 타입(CF 카드, SD 카드 등)은 인식되지 않을 수 있습니다.
- USB 하드 드라이브는 인식되지 않을 수 있습니다.
- 논리적 드라이브로 분할된 대용량 USB 저장 장치의 경우, 첫 번째 드라이브에 저장된 파일만 재생됩니다.
- USB 저장 장치에 응용 프로그램이 탑재되어 있는 경우, 미디어 파일이 재생되지 않을 수 있습니다.

공통

항목	사양
전원공급	DC 14.4 V
동작전원	DC 9~16 V
동작온도범위	-20 ~ +70°C
외관(W x H x L)	265.4 x 153.4 x 129.7 mm
중량	1.3 kg

라디오

항목	사양
수신채널	• FM: 87.5~108 MHz • AM: 531~1602 kHz
감도	• FM: 10 dBuV 이하 • AM: 35 dBuV EMF 이하
신호대 잡음비	• FM: 50 dB 이상 • AM: 45 dB 이상
스테레오(FM)	20 dB 이상

오디오

항목	사양
최대 출력	40 W x 4 CH

블루투스

항목	사양
주파수 범위	2400~2483.5 MHz
지원 블루투스 규격	4.1
지원 프로파일	A2DP(1.3), AVRCP(1.5), HFP(1.5), PBAP(1.1)
Bluetooth Power Class 2	-6~4 dBm
안테나 전력	3 mW(최대)
채널수	79개

KC 인증

항목	사양
상호 또는 성명	현대모비스 (주)
기자재 명칭	특정소출력 무선기기(무선데이터통신시스템용 무선기기)
기본모델명	ACB10GWDG
인증번호	R-C-HMO-ACB10GWDG
제조 연월	제품에 명기
제조자/제조국가	현대모비스(주)/한국

등록상표

- Bluetooth® 문자 상표 및 로고는 Bluetooth SIG, Inc. 소유의 등록상표이며 현대/기아의 모든 해당 상표 사용은 라이선스 계약에 따릅니다.

Bluetooth® 무선 기술을 이용하기 위해서는 Bluetooth® 기능이 지원되는 휴대폰이 필요합니다.



- 기타 모든 상표 및 저작권은 해당 업체의 자산입니다.

MEMO



MEMO



MEMO



MEMO

